Ventilator

10027950
10027951

KLARSTEIN

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Klarstein Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten 2
Sicherheitshinweise 2
Geräteübersicht und Funktionstasten 3
Inbetriebnahme und Bedienung 3
Reinigung und Pflege 4
Hinweise zur Entsorgung 4
Konformitätserklärung 4

Technische Daten

Artikelnummer	**10027950, 10027951**
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Leistung	35 W

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sich alle Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen gut auf.
- Prüfen Sie vor der Benutzung die Spannung auf der Geräteplakette und schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen an, die der Spannung des Geräts entsprechen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es frei liegt, nicht abgeklemmt wird und keiner darüber stolpert.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feste und sichere Oberfläche, bevor Sie es benutzen.
- Ziehen Sie den Stecker auf der Steckdose, wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel heraus, sondern halten Sie ihn mit der Hand fest.
- Achten Sie darauf, dass Luftfluss während des Betriebs nicht durch Objekte behindert wird.
- Stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Objekte durch die Ventilationsöffnungen an der Vorderseite, solange der Ventilator in Betrieb ist.
- Halten Sie während des Betriebs Haare, Gardinen, Tischdecken und Kleidung fern von den Lüfteröffnungen.
- Benutzen Sie den Ventilator nicht, falls das Netzkabel oder Stecker beschädigt sind, das Gerät Fehlfunktionen aufweist, fallen gelassen oder auf sonstige Art beschädigt wurde.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Schäden. Sollte es beschädigt sein, lassen Sie es vom Hersteller, einem Fachbetrieb oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen.
- Benutzen Sie den Ventilator nicht im Freien.
- Benutzen Sie den Ventilator nicht in Feuchträumen, wie Badezimmern.
- Stellen Sie den Ventiltor nicht in die Nähe von Fenstern oder in direktes Sonnenlicht.
- Stellen Sie den Ventilator nicht in die Nähe von Gas, Lack oder leichtentzündlichen Flüssigkeiten.
- Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen.
- Benutzen Sie den Ventilator nur wie im der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren und entfernen Sie nicht das Gehäuse. Reparaturen dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
- Halten Sie den Ventilator sauber und lassen Sie ihn gegebenenfalls von einem Fachbetrieb überprüfen.
- Kinder, physisch und körperlich eingeschränkte Menschen sollten das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden.

Geräteübersicht und Funktionstasten

Geräteübersicht (Klappwinkel max. 90°)

Bedienfeld und Fernbedienung

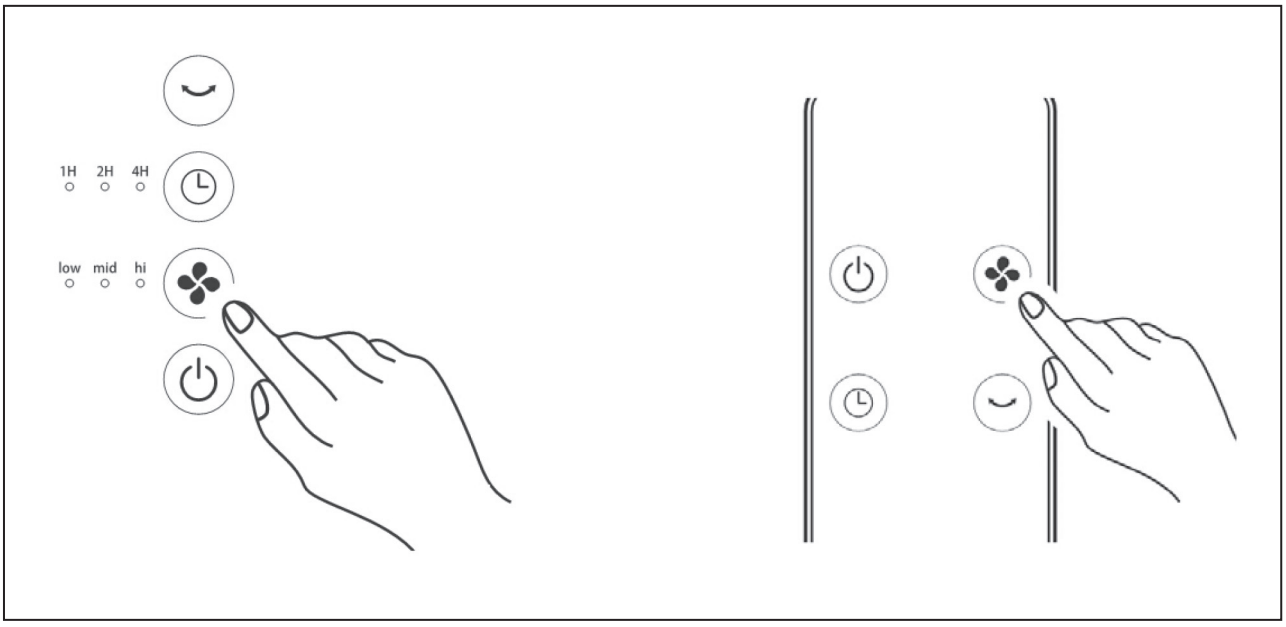

Inbetriebnahme und Bedienung

- Entfernen Sie das komplette Verpackungsmaterial.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Drücken Sie auf eine der folgenden Tasten, um den Ventilator wie gewünscht einzustellen:

- **Power**: Drücken Sie auf die Power-Taste, um den Ventilator einzuschalten. Drücken Sie ein weiteres Mal auf die Tasten, um ihn wieder auszuschalten.
- **Speed**: Drücken Sie mehrmals auf die Taste um eine der drei Geschwindigkeiten auszuwählen: Hoch, Mittel, Langsam. Die Kontrollleuchte zeigt die eigestellte Geschwindigkeit.
- **Timer**: Drücken Sie auf die Timer-Taste um den einzustellen. Die Kontrollleuchte zeigt die eingestellte Zeit. Nach Ablauf der Zeit geht der Ventilator automatisch aus.
- **OSC**: Drücken Sie auf OSC, um die Schwenk-Funktion einzuschalten. Drücken Sie ein weiteres Mal auf die Taste, um die Funktion wieder auszuschalten.

Reinigung und Pflege

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Tauchen Sie Stecker, Netzkabel oder das gesamte Gerät nie komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Benutzen Sie zur Reinigung kein Spülmittel, Gas, Benzin oder andere Lösemittel, um das Gerät nicht zu beschädigen.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis er vollständig angehalten hat.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Lappen.
- Zur Reinigung des Gitters empfehlen wir einen Pfeifenreiniger, einen flexiblen Staubwedel, einen Staubsauger oder Druckluft.
- Nehmen Sie die vordere Abdeckung vorsichtig ab und reinigen Sie sie unter fließendem Wasser. Trocknen Sie die Abdeckung sorgfältig ab, bevor Sie sie wieder anbringen.
- Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Gehäuse eindringt.
- Benutzen Sie zur Reinigung kein Benzin, keine Lösemittel oder andere Chemikalien.
- Falls Sie das Gerät verstauen möchte, packen Sie es in einen Plastiksack, damit es nicht einstaubt. Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.

Hinweise zur Entsorgung

Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

Konformitätserklärung

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

CE

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2012/206/EU (EVPG)
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this Klarstein equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Contents

Technical Data 5
Safety Instructions 5
Product Description and Controls 6
Use and Operation 6
Cleaning and Care 7
Disposal Considerations 7
Declaration of Conformity 7

Technical Data

Item number	**10027950, 10027951**
Power supply	220-240 V ~ 50-60 Hz
Power	35 W

Safety Instructions

- Read all the safety and operating instructions carefully and retain them for future reference.
- Check the voltage indicated on the rating plate. This product is designed for a 220V-60Hz electric supply.
- Do not place the electrical cord under a cover. Do not overlay the cord with little covers or such element. Place the cord in an area where there are not any risk to stumble over it.
- Please place the fan on a flat, firm, safety surface before use.
- Disconnect the plug from socket when not in use, seize the plug and then pull it out. Do not pull the cord to pull out the plug.
- Please make sure that the fan will not meet any obstruction when oscillating.
- Do not put your fingers or any other object into the front case when the fan is operating.
- Please pay special attention when use near children, to avoid children play with fan.
- Do not let hair, net curtains, tablecloth, clothes or curtains be next to the openings of the fan. They could be aspiring into the fan, causing damaged or injuries.
- Do not use any fan having a cord or a plug damaged, after working default or if the fan is fallen or have been damaged by any way.
- Periodically check the electric cable of this fan. If the electric cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similar qualified person in order to avoid a danger.
- Do not use this fan outside.
- Do not use this fan in a damp area such as bathroom.
- Do not use this fan near a window and under direct sunshine.
- Do not operate the fan in an area where gasoline is used, painting or such flammable liquids.
- Unplug the unit before serving or moving, including for cleaning purpose.
- Do not leave the fan unattended, always unplug it when not in use.
- Use this fan only as it is described in this manual.
- Do not try to throw off this fan, there are not any piece that could eventually be repaired by the user. If you need maintenance, please send the fan back to the agent.
- Keep the fan clean and maintain in good condition (use an authorized service agent).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Do not let them use the appliances without supervised by a person responsible for their safety.

Product Description and Controls

Product Description (up and down for max. 90°)

Control Panel and Remote Control

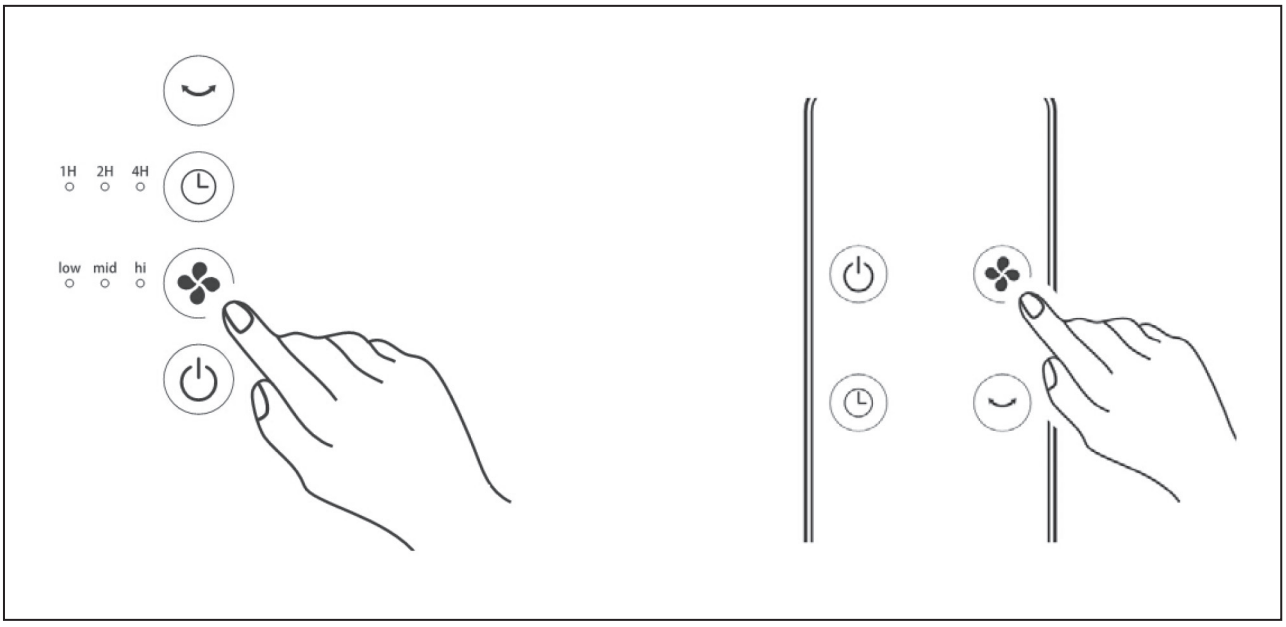

Use and Operation

- Unpacked all the packaging from the unit.
- Insert the plug into a 220~240V 50~60Hz electrical power supply outlet.

Press the buttons on the Touch Control Panel or Remote as below:

- **Power**: turn the fan on by pressing the ON/OFF button, to turn off the fan just press the button again.
- **Speed**: Adjust the fan speed to a desired level: HI, MED, LOW, with its corresponding indicator lighting up.
- **Timer**: Press Timer button, to set up to 1 hour to 7 hours timer setting, with its corresponding indicator lighting up. The fan will automatically shut off when the timer is over.
- **OSC**: Press OSC button to turn on the oscillation function. Press again to turn off.

Cleaning and Care

Always unplug the unit before moving or servicing. Do not immerse the power cord, plug and the whole unit into water or rinse under the tap! Do not use detergent, gasoline, benzene, thinner, or other solvents to clean the unit to avoid damage of the appliance.

- Unplug the fan before cleaning.
- Use only a soft, damp cloth to gently wipe the outer surfaces of the fan clean.
- To clean between the grilles, we recommend using a pipe cleaner, flexible dust wand, vacuum cleaner or compressed air to gently remove the dust.
- Take off the front cover carefully from the unit. You could wash the front cover under running water. Rinse and dry the filter before place back.
- DO NOT immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
- DO NOT use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.
- For storage, you may leave the fan assembled and covered to protect it from dust. Store the fan in a cool, dry place.

Disposal Considerations

According to the European waste regulation 2002/96/EC this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailled information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposial service.

Your product contains batteries covered by the European Directive. 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. Please check local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Declaration of Conformity

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

CE

This product is conform to the following European Directives:
2012/206/EU (ErP)
2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EC (LVD)

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il nostro dispositivo. La preghiamo di leggere con cura le seguenti istruzioni e di seguirle per evitare eventuali danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivati da una mancata osservazione delle avvertenze per la sicurezza e da un uso improprio del dispositivo.

Indice

Dati tecnici 8
Avvertenze di sicurezza 8
Descrizione del prodotto e funzione dei tasti 9
Messa in funzione e utilizzo 9
Pulizia e manutenzione 10
Avvertenze per lo smaltimento 10
Dichiarazione di conformità 10

Dati tecnici

Numero articolo	**10027950, 10027951**
Alimentazione	220-240 V ~ 50-60 Hz
Potenza	35 W

Avvertenze di sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservare il presente manuale d'istruzioni per consultazioni future.
- Collegare il ventilatore solo a prese la cui tensione è conforme a quella indicata sulla traghetta identificativa.
- Sistemare il cavo di rete in maniera tale che sia libero, che non venga piegato e che nessuno vi inciampi.
- Prima di utilizzare il ventilatore, posizionarlo su una superficie piana, solida e sicura.
- In caso di inutilizzo prolungato, disinserire la spina. Non staccare la spina tirando il cavo bensì staccarla alla base.
- Assicurarsi che il flusso dell'aria non venga ostacolato da oggetti quando il ventilatore è in funzione.
- Non infilare mai le dita o altri oggetti nelle fessure del ventilatore mentre questo è in funzione.
- Tenere capelli, tende, tovaglie e vestiti lontano dalle fessure di aereazione.
- Non utilizzare il ventilatore se il cavo di rete o la spina sono danneggiati, se presenta dei malfunzionamenti, se è caduto o è danneggiato in qualche modo.
- Verificare regolarmente che il cavo di rete non sia danneggiato. In questo caso, farlo sostituire dal produttore, da un centro assistenza specializzato o da una persona qualificata.
- Non utilizzare il ventilatore all'aperto.
- Non utilizzare il ventilatore in ambienti umidi come ad esempio il bagno.
- Non collocare il ventilatore nelle vicinanze di finestre e non esporlo alla luce diretta del sole.
- Non collocare il ventilatore nelle vicinanze di gas, vernici o di liquidi facilmente infiammabili.
- Non lasciare il ventilatore incustodito. Staccare la spina in caso di inutilizzo.
- Prima di spostare o di pulire il ventilatore, staccare la spina.
- Utilizzare il ventilatore solo nelle modalità descritte nel presente manuale di istruzioni.
- Non tentare di riparare il ventilatore autonomamente e non rimuovere l'alloggiamento. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale specializzato.
- Tenere il ventilatore pulito e se necessario farlo controllare da un centro assistenza specializzato.
- I bambini, le persone con capacità fisiche e mentali ridotte, possono usare il ventilatore solo se un supervisore ha prima illustrato loro le avvertenze di sicurezza e le funzioni del ventilatore.

Descrizione del prodotto e funzione dei tasti

Descrizione del prodotto (angolo d'inclinazione regolabile max. 90°)

Pannello di controllo e telecomando

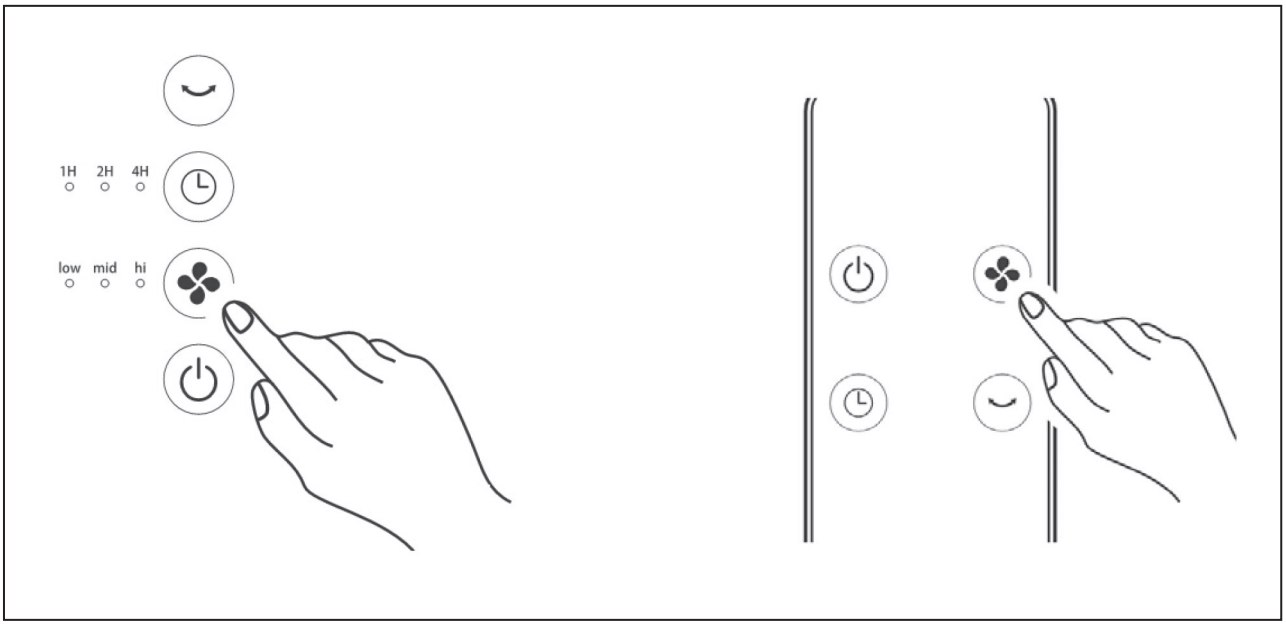

Messa in funzione e utilizzo

- Rimuovere completamente il materiale d'imballaggio.
- Inserire la spina nella presa.

Premere uno dei seguenti tasti per selezionare la funzione desiderata:

- **Power:** premere il tasto Power, per accendere il ventilatore. Premere nuovamente il tasto per spegnerlo.
- **Speed:** premere ripetutamente il tasto per selezionare una delle tre velocità (alta, media, lenta). La spia di controllo indica la velocità impostata.
- **Timer:** premere questo tasto per impostare il timer. La spia di controllo indica il tempo impostato. Allo scadere del tempo, il ventilatore si spegne automaticamente.
- **OSC:** premere OSC per attivare la funzione oscillazione. Per disattivare la funzione, premere nuovamente il tasto.

Pulizia e manutenzione

Prima di pulire il ventilatore, staccare la spina dalla presa. Non immergere mai la spina, il cavo di rete o il ventilatore in acqua o in altri liquidi. Non utilizzare per la pulizia detersivi, gas, benzina o solventi, per non danneggiare il ventilatore.

- Staccare la spina dalla presa e attendere che il ventilatore si sia arrestato completamente.
- Pulire le superfici con un panno umido.
- Per la pulizia della griglia si consiglia di servirsi di uno scovolino, di uno spolverino flessibile, di un aspirapolvere o di aria compressa.
- Rimuovere il coperchio frontale con cautela e lavarlo sotto l'acqua corrente. Asciugare il coperchio con cura prima di reinserirlo.
- Non immergere mai il ventilatore in acqua e assicurarsi che non penetri acqua nell'alloggiamento.
- Non utilizzare per la pulizia benzina, solventi o altre soluzioni chimiche.
- Se si desidera conservare il ventilatore, coprirlo con un involucro in plastica, per proteggerlo dalla polvere. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Smaltimento

Se sul prodotto è presente la figura a sinistra (il cassonetto mobile sbarrato), si applica la direttiva europea 2002/96/CE. Questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali. Informarsi sulle disposizioni vigenti sulla raccolta separata di dispositivi elettrici e elettronici. Non smaltire i vecchi dispositivi con i rifiuti domestici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si proteggono il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Il riciclo di materiali aiuta a diminuire il consumo di materie prime.

Il prodotto contiene batterie che sono soggette alla direttiva europea 2006/66/EG e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Preghiamo di informarvi sulle regolamentazioni vigenti sullo smaltimento delle batterie. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela l'ambiente e la salute delle persone da conseguenze negative.

Dichiarazione di conformità

Produttore: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

CE

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:
2012/206/EU (ErP)
2004/108/CE (EMC)
2011/65/UE (RoHS)
2006/95/CE (LVD)

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad.

Índice

Datos técnicos 11
Indicaciones de seguridad 11
Descripción del producto y botones de función 12
Puesta en marcha y funcionamiento 12
Limpieza y cuidado 13
Indicaciones para la retirada del aparato 13
Declaración de conformidad 13

Datos técnicos

Número de artículo	**10027950, 10027951**
Suministro eléctrico	220-240 V ~ 50-60 Hz
Potencia	35 W

Indicaciones de seguridad

- Lea atentamente esas indicaciones y conserve este manual de instrucciones para usos posteriores.
- Compruebe la tensión especificada en la placa del aparato antes de utilizarlo y enchúfelo solamente a tomas de corriente que se adecuen a dicha tensión.
- Coloque el cable de alimentación de tal manera que no quede atrapado ni nadie pueda tropezar.
- Coloque el aparato en una superficie plana, fija y segura antes de ponerlo en marcha.
- Desenchufe el aparato cuando no lo use durante un periodo de tiempo prolongado. Para desenchufarlo, no tire del cable, sino del cuerpo del enchufe.
- Asegúrese de no obstruir la corriente de aire durante el funcionamiento del aparato.
- Nunca introduzca los dedos ni otro objeto en las ranuras de ventilación de la parte delantera cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Mantenga el cabello, las cortinas y manteles alejados de las ranuras de ventilación durante el funcionamiento del aparato.
- No utilice el ventilador si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si el aparato está averiado, si se ha caído o si ha sufrido cualquier tipo de daño.
- Compruebe regularmente el cable de alimentación. En caso de avería, contacte con el fabricante, un servicio técnico o un profesional capacitado para su reparación.
- No utilice el ventilador al aire libre.
- No utilice el ventilador en lugares con mucha humedad, como baños.
- No coloque el ventilador cerca de fuentes de gas, lacas o líquidos inflamables.
- No deje el ventilador en marcha sin supervisión. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o moverlo.
- Utilice el ventilador solamente tal y como se indica en este manual de instrucciones.
- No intente reparar el aparato por su cuenta y no abra la carcasa. Las reparaciones deberán ser realizadas solamente por personal técnico cualificado.
- Mantenga el ventilador limpio y contacte con un servicio técnico para las labores de mantenimiento.
- Los niños y las personas con discapacidades fisicas, psíquicas o sensoriales podrán utilizar el aparato solamente si han sido previamente instruidas sobre su utilización y conocen las indicaciones de seguridad.

Descripción del aparato y botones

Descripción del aparato (inclinación máx. 90°)

Panel de control y mando a distancia

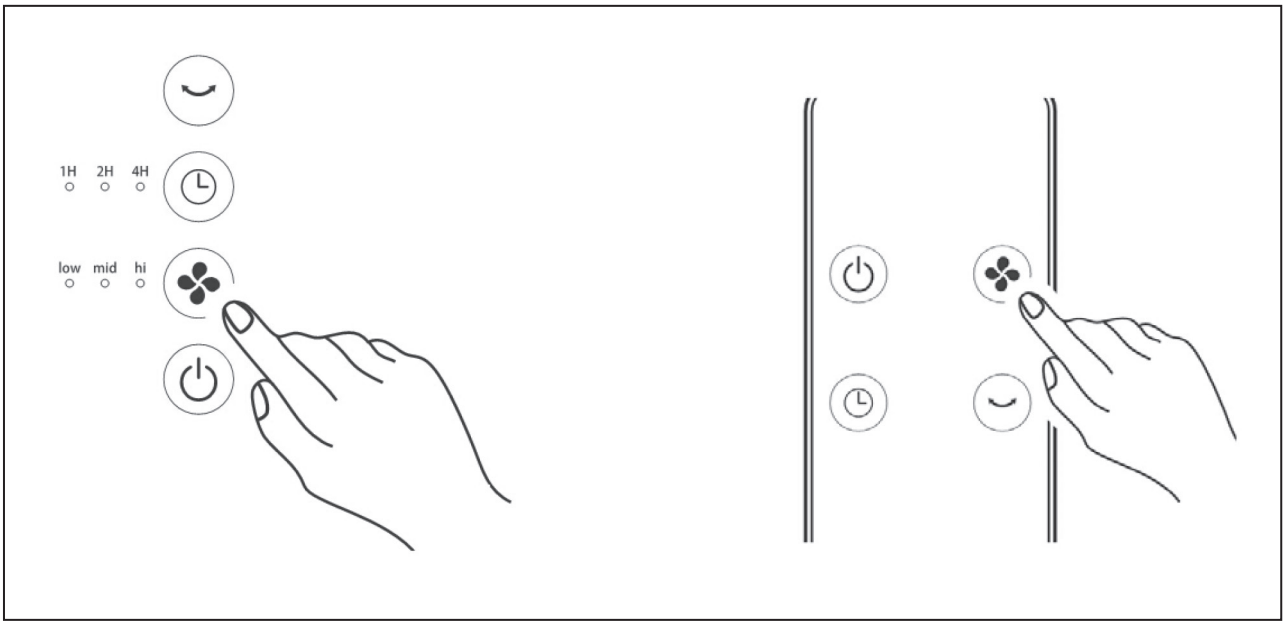

Puesta en marca y uso

- Retire todo el material de embalaje.
- Enchufe el aparato.

Pulse los siguientes botones para ajustar el ventilador a su medida:

- **Power:** pulse el botón para encender el ventilador, el aparato se apagará.
- **Speed:** pulse varias veces este botón para seleccionar uno de los niveles de velocidad: alto, medio y bajo. El nivel de velocidad por defecto es bajo.
- **Timer:** pulse el botón para programar el temporizador en un rango de 1 a 7 horas. El display le indicará el tiempo seleccionado. Cuando el tiempo haya transcurrido, el ventilador se apaga automáticamente.
- **OSC:** pulse este botón para activar la función de oscilación. Pulsándolo de nuevo, desactivará la función.

Limpieza y cuidado

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo. Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. No utilice detergentes, gas, gasolina u otros productos de limpieza para limpiar el aparato.

- Desenchufe el aparato y espere hasta que se haya detenido por completo.
- Limpie la superficie con un paño húmedo.
- Para limpiar el filtro le recomendamos utilizar una escobilla, un cepillo flexible, una aspiradora o similar.
- Retire la cubierta, lávela con agua limpia y deje que se seque antes de volver a colocarla.
- Nunca sumerja el ventilador en agua y asegúrese de que el agua no se filtra en el interior de la carcasa.
- No utilice gasolina ni disolventes para limpiar el aparato.
- Para guardar el aparato, introdúzcalo en una bolsa de plástico para que no se llene de polvo y consérvelo en un lugar fresco y seco.

Indicaciones para la retirada del aparato

Si el aparato lleva adherida la ilustración de la izquierda (el contenedor de basura tachado) entonces rige la normativa europea, directiva 2002/96/CE. Este producto no debe arrojarse a un contenedor de basura común. Infórmese sobre las leyes territoriales que regulan la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos. Respete las leyes territoriales y no arroje aparatos viejos al cubo de la basura doméstica. Una retirada de aparatos conforme a las leyes contribuye a proteger el medio ambiente y a las personas a su alrededor frente a posibles consecuencias perjudiciales para la salud. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Este producto contiene pilas que según la Normativa europea 2006/66/EG no deben ser arrojadas al cubo de la basura común. Infórmese sobre la legislación de su país que regula la retirada y eliminación de las pilas y baterías. La retirada y eliminación de pilas conforme a la ley, protege el medio ambiente y a las personas frente a posibles riesgos para la salud.

Declaración de conformidad

Fabricante: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.

CE

Este producto cumple con las siguientes directivas europeas:
2012/206/UE (ErP)
2004/108/CE (EMC)
2011/65/UE (refundición RoHS 2)
2006/95/CE (baja tensión)